



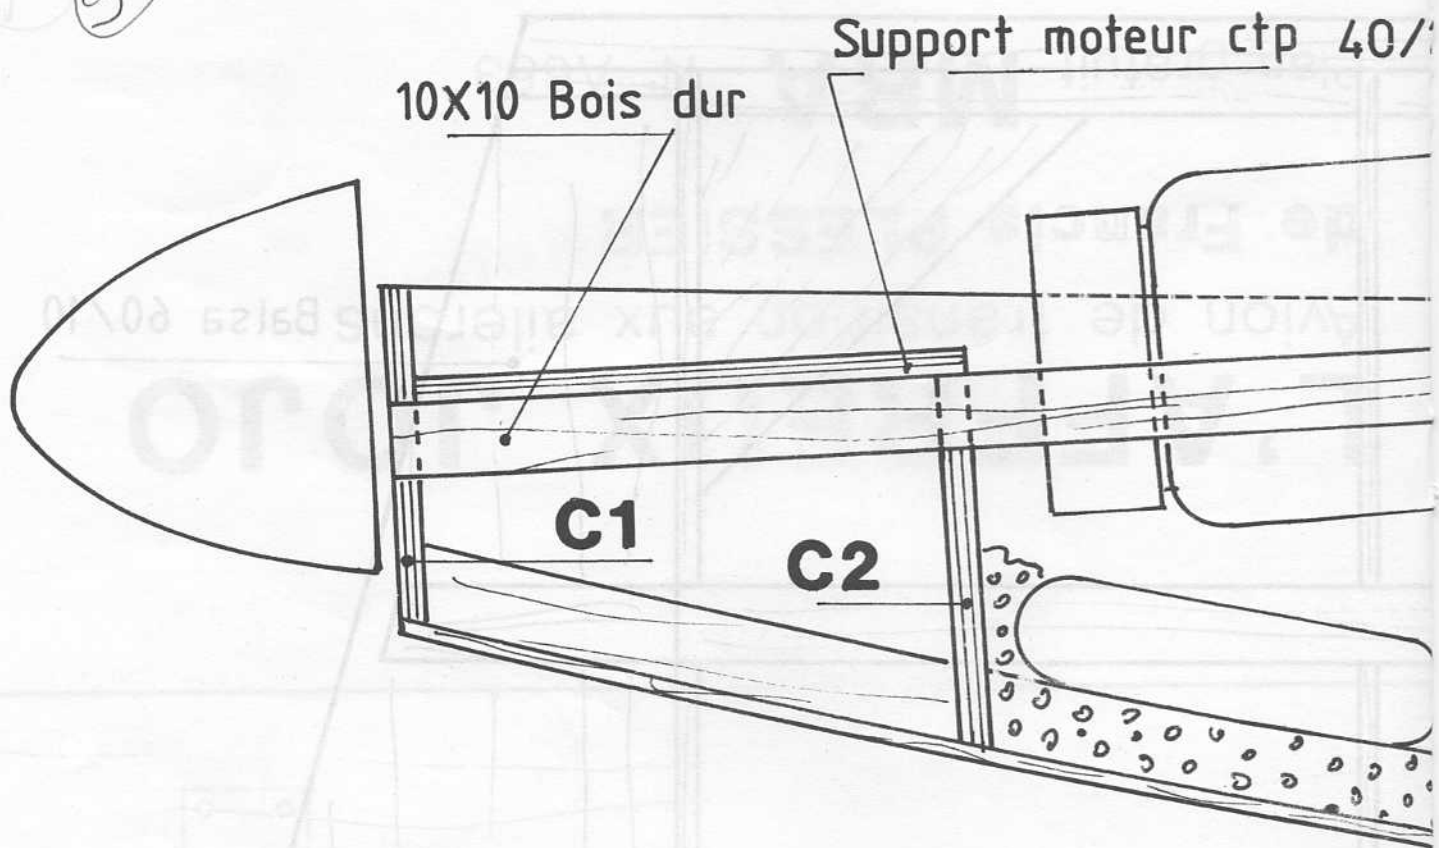


Nota: Tout l'avant du fuselage jusqu'à C5 est renforcé par plusieurs couches de tissu de

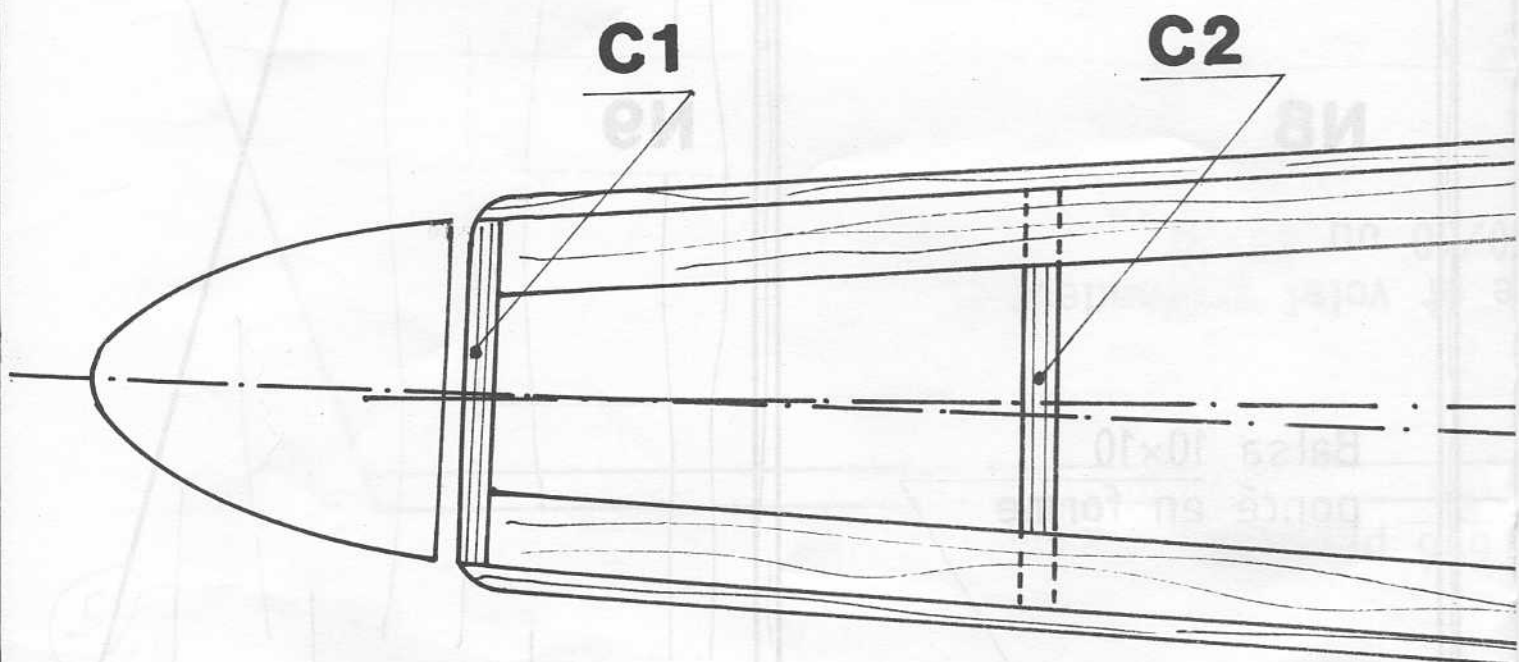


Bati moteur 10x10 bois

0 Aviation 6 plis
ou dural 2mm

10

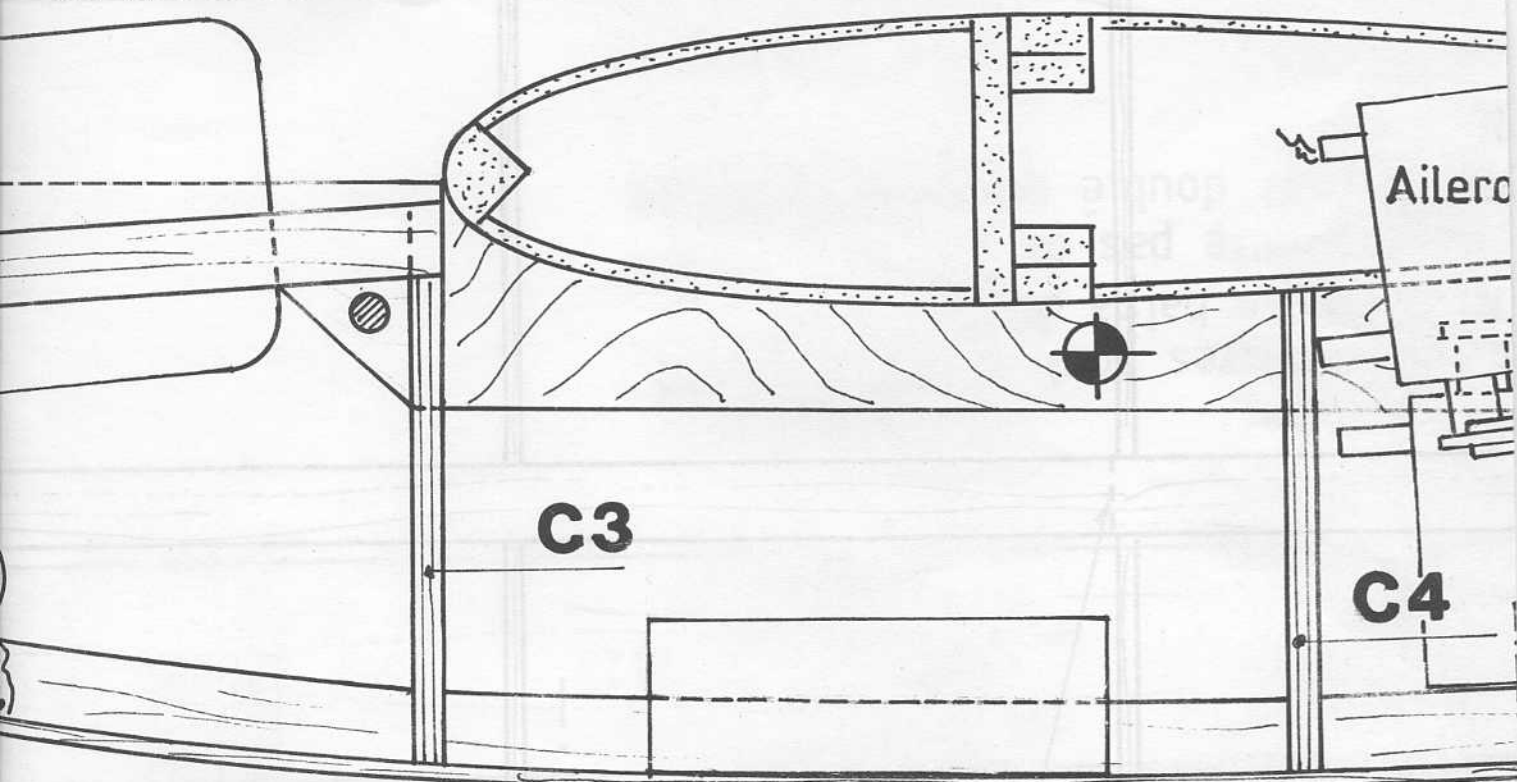


verre + résine

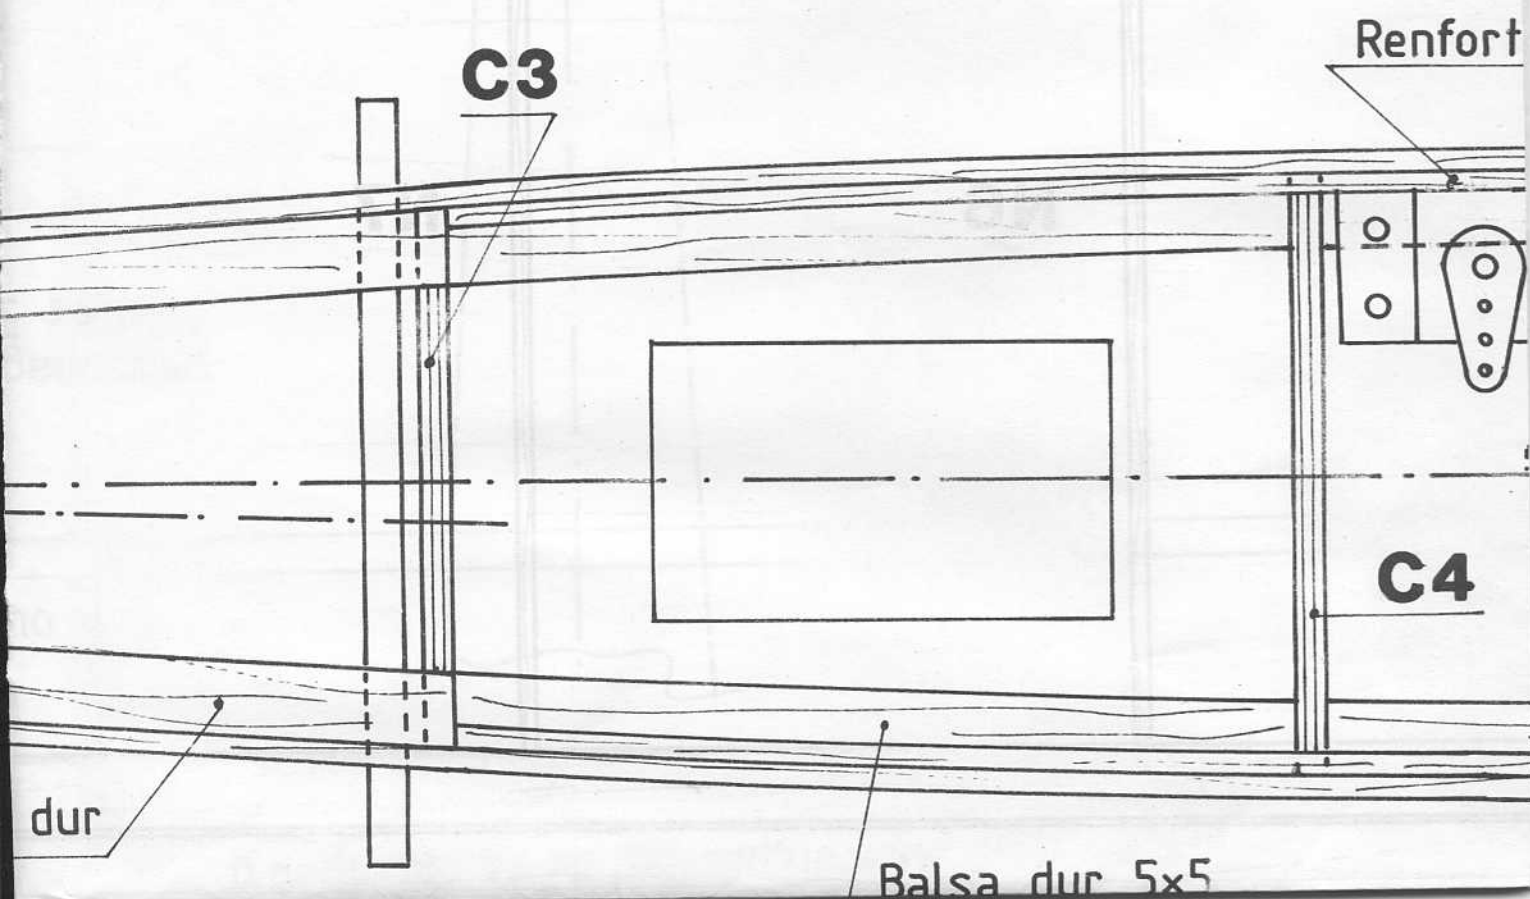


Balsa dur 5x5

11

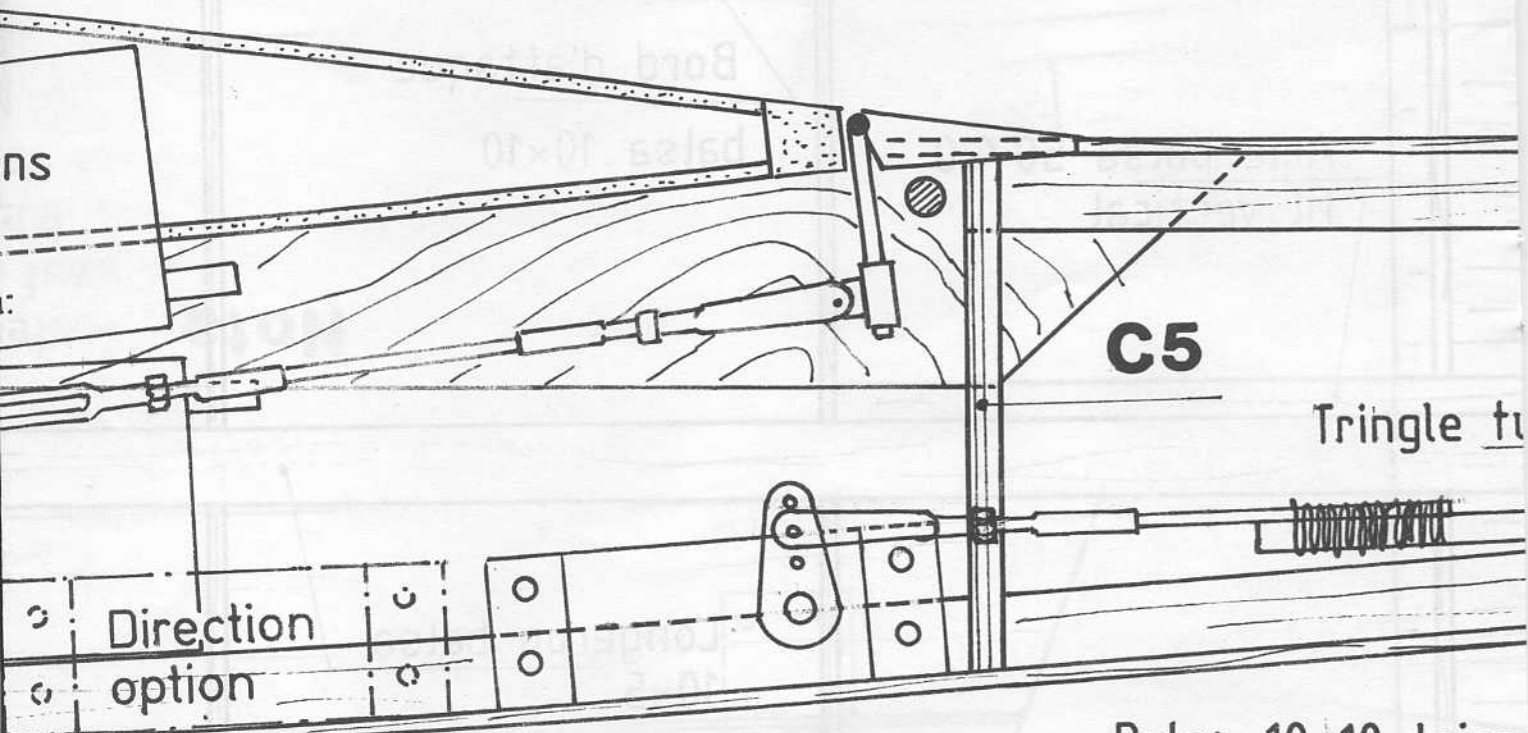

c.t.p. 30/10

Flanc balsa 30

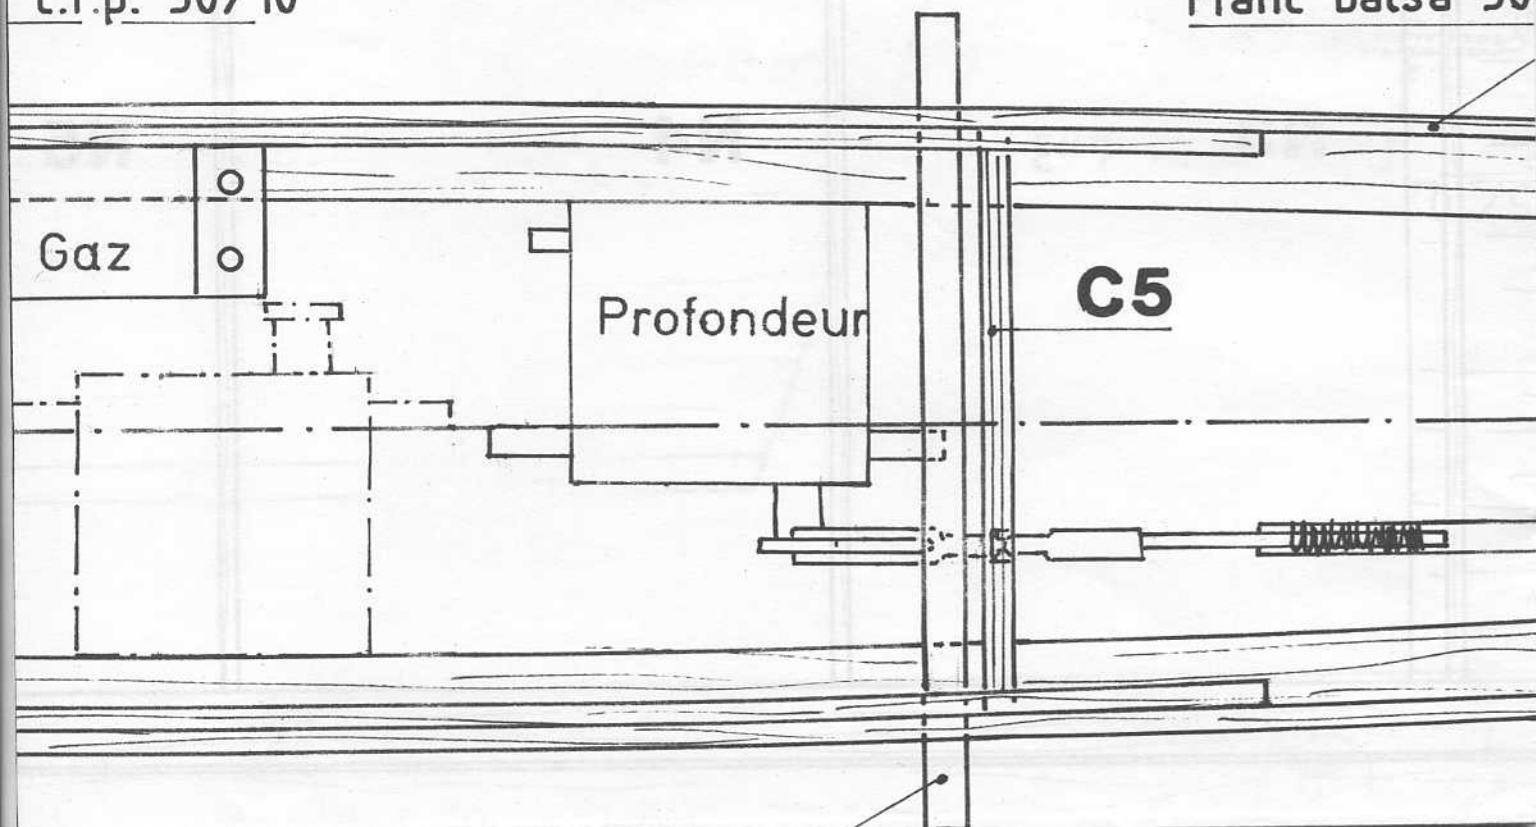

12

Dessus balsa 20/10

C6

be alu de 4mm

ulaire



Fond balsa 20/10


/10

Balsa triangulaire 10x10

C6

Vers profondeur

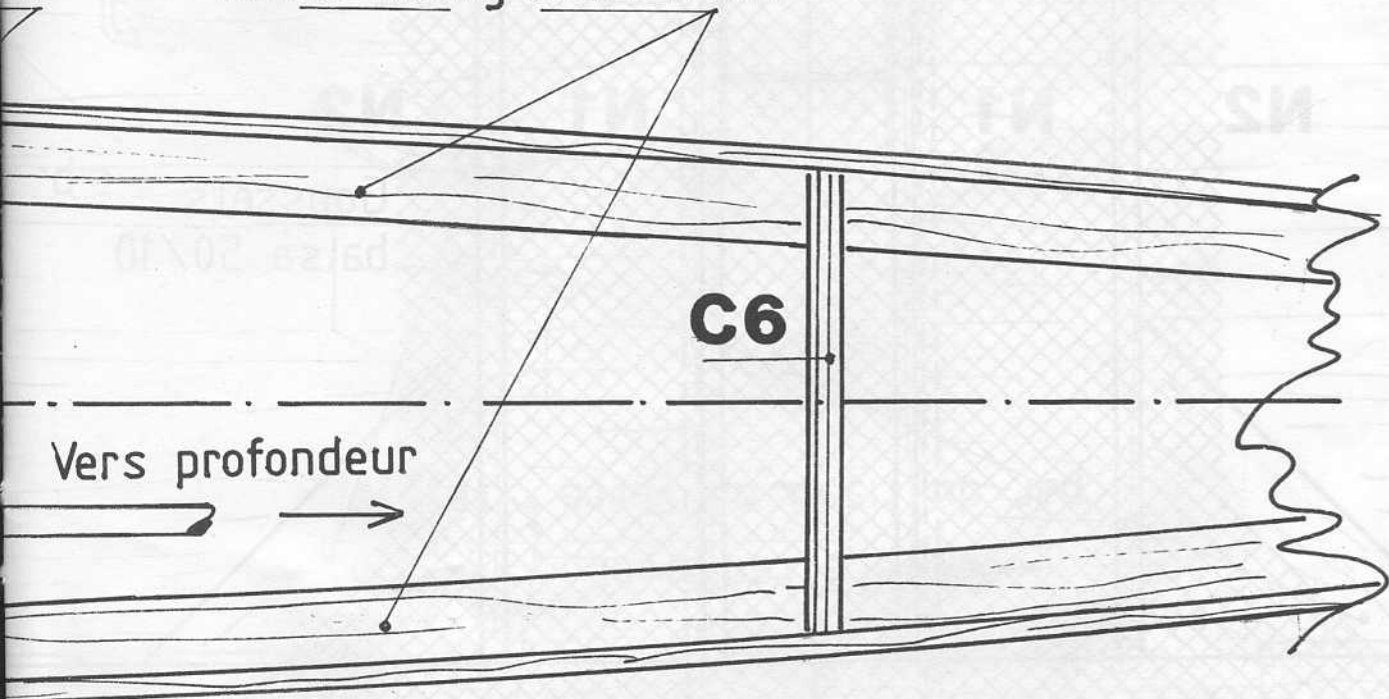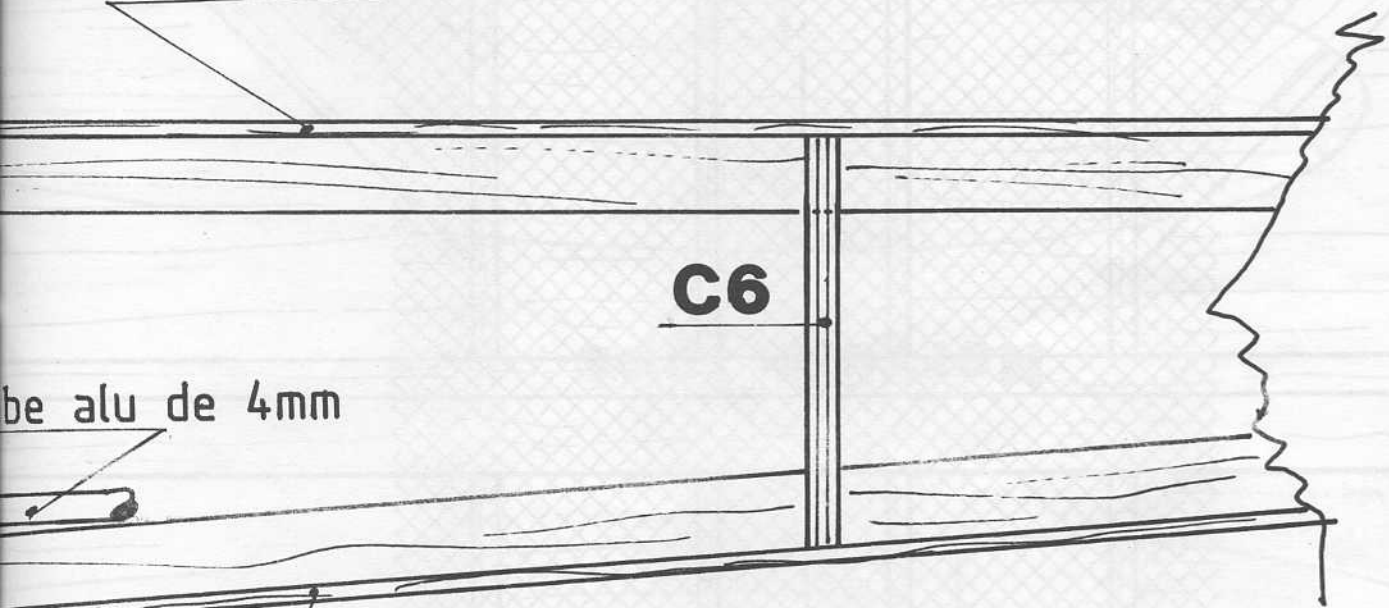

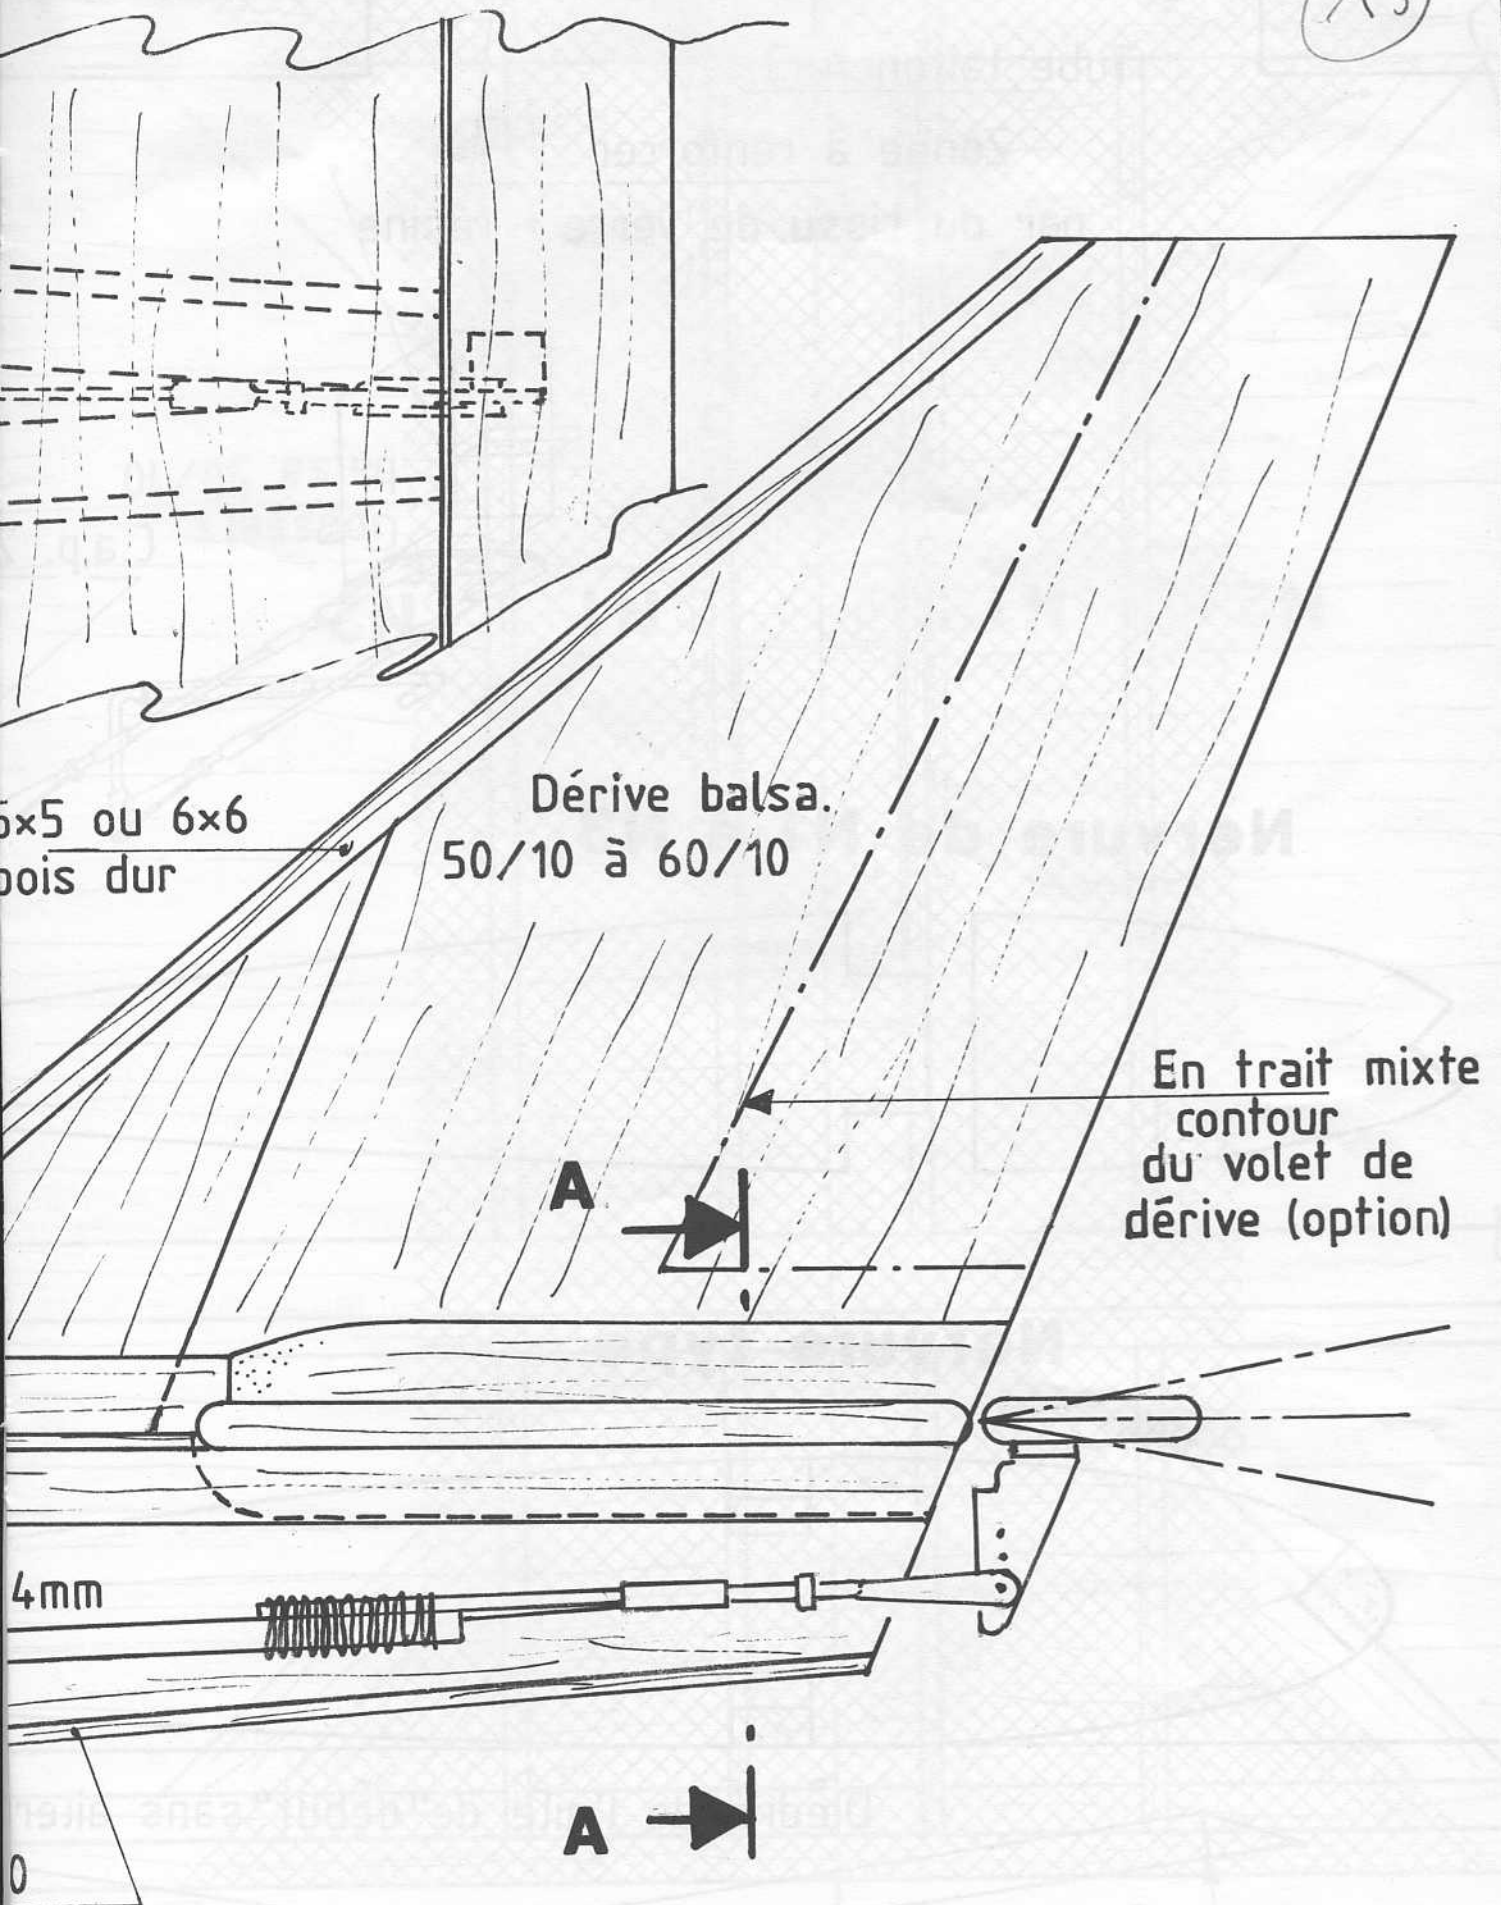

sa 30/10

100 mm Ø5mm

14

Vers servo

Coupe A-A

Balsa 10x10
triangulaire

Empennage

Flanc balsa 30/10

Balsa 10x10.
triangulaire

Dessus balsa 20/10

Balsa 10x10 triangulaire




Tringle tube alu de

Fond balsa 20/


15

Balsa 10x10 triangulaire


Flanc balsa

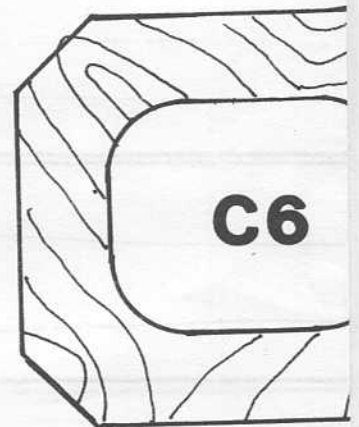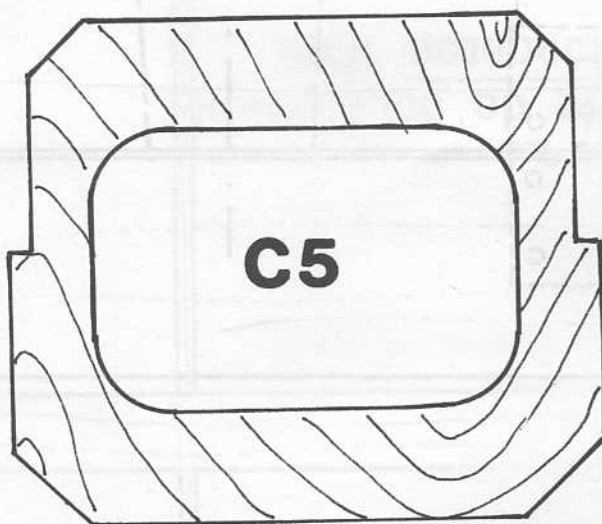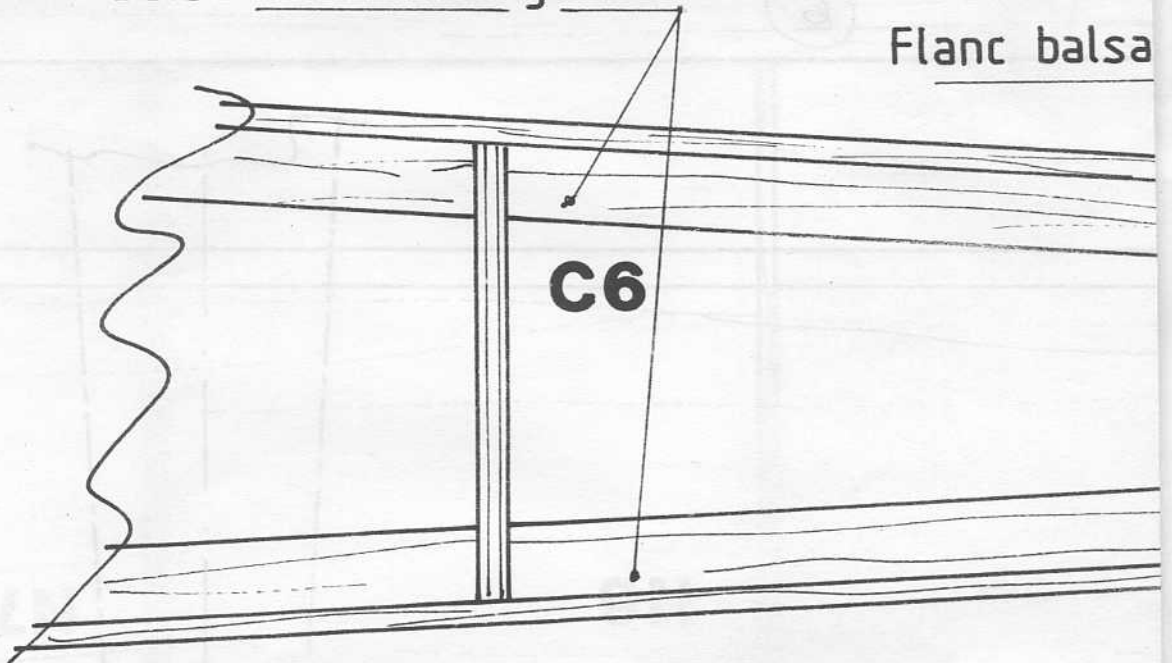

40/10


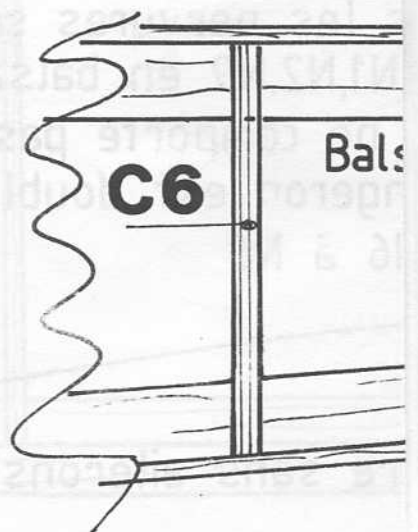


16

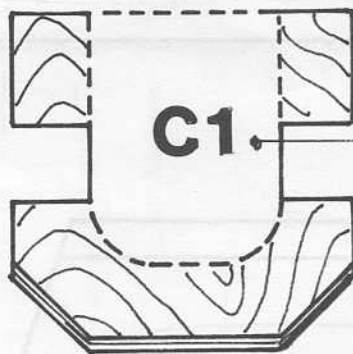


A découper
après
montage

C2

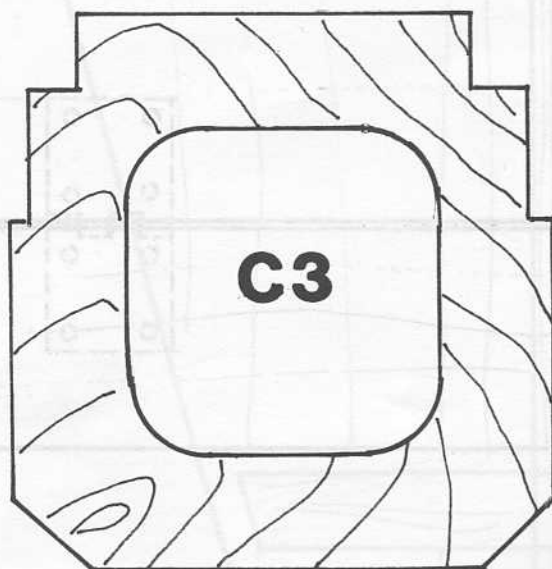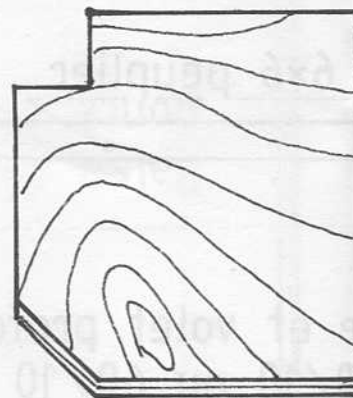

C4

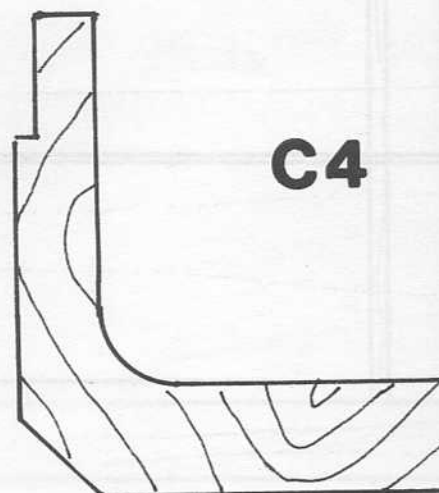

Nota: Tous les couples sont en c.t.p.